



Manual de Instrucciones



El automatismo AMD consta de un detector inductivo NAMUR tipo ranura que se acciona mediante una lámina. Debido a que el accionamiento se realiza sin contacto físico, el automatismo no tiene ninguna influencia en el movimiento de la aguja indicadora. Como elemento opcional, se puede suministrar un amplificador NAMUR con un relé de maniobra como elemento de salida.

FUNCIONAMIENTO

El giro de la aguja indicadora, mueve una lámina montada en su eje. Cuando la lámina se introduce en la ranura del detector, éste cambia de estado.

El detector está montado en un soporte que incorpora un indicador sobre la escala que señala la posición de accionamiento. Este soporte va guiado por la ranura de la carátula.


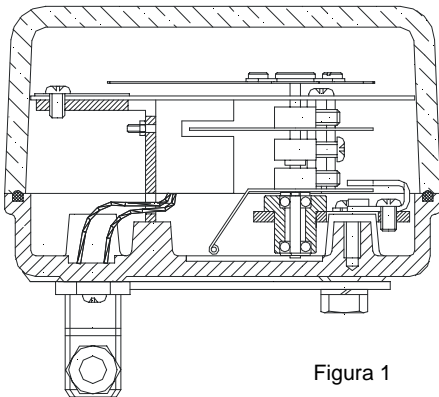


Figura 1

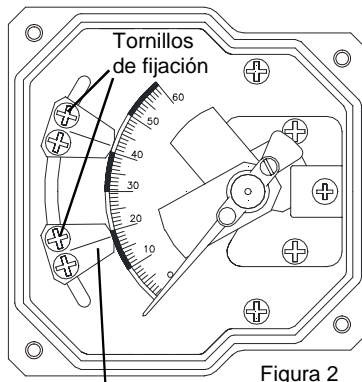

Indicador del automatismo

AJUSTE DEL PUNTO DE ACCIONAMIENTO

Para acceder al automatismo en el interior de la caja indicadora, debe retirarse la tapa frontal quitando los 4 tornillos de sujeción M4 x 8 DIN 7985 (Philips).

Para desplazar el indicador del automatismo, deben aflojarse un poco sus tornillos de fijación (figura 2). Seguidamente, se sitúa el indicador del automatismo en el valor de la escala escogido, fijándolo por medio de los 2 tornillos.

Por defecto, cuando el aparato lleva un solo AMD, viene configurado para detección de nivel mínimo. En el caso de dos AMD, uno es para mínimo y el otro para máximo. Si se desea cambiar esta configuración, referirse al apartado MANTENIMIENTO.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Para el conexionado eléctrico, el instrumento está provisto de un conector de cuatro contactos. Antes de empezar la instalación eléctrica debe asegurarse que la manguera a emplear se ajuste al prensaestopas del conector (PG7), para garantizar la estanqueidad del equipo (se recomienda el empleo de manguera eléctrica de 4 a 7.5 mm de diámetro exterior, con cables interiores de sección de 0,25 mm²). No deben emplearse cables sueltos ya que estos pueden afectar en la estanqueidad de los prensaestopas.

Para el conexionado, se debe desmontar el conector, quitando a presión el cabezal, y desenroscando el prensaestopas. Dentro de éste habrá una junta de goma y una arandela.


Una vez desmontado, debe pasar la manguera con el extremo a soldar por el prensaestopas, luego por la arandela, seguidamente por la junta de goma y por último a través del conector.

Se debe pelar la cubierta de la manguera para liberar los cables interiores de forma que una vez soldados, el extremo de la cubierta de la manguera justo pase el prensaestopas. Se recomienda el estañado de las puntas de los cables para evitar hilos sueltos. Seguidamente deben soldarse los dos cables según la figura de la página siguiente.

Antes de colocar de nuevo el cabezal en el conector, asegúrese de colocarlo de forma que el cable salga hacia abajo. Después, puede enroscar el prensaestopas para sellar la manguera.

En algunos equipos de la serie ADI, en lugar de un conector para el conexionado, sale directamente una manguera con tres cables (marrón, azul y verde/amarillo). En este caso el conexionado debe ser:

Verde/amarillo	=	Tierra
Marrón	=	+
Azul	=	-

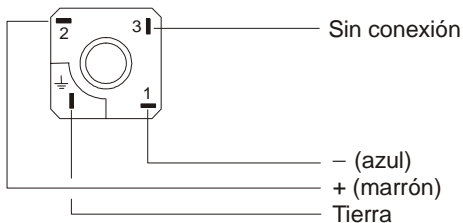

MANTENIMIENTO

1. Cambio de la posición de la lámina respecto al automatismo

AMD-MAXIMO

Se sitúa el indicador del automatismo en el valor de la escala escogido, fijándola por medio de los 2 tornillos. Seguidamente se gira manualmente el eje que soporta la aguja indicadora, hasta que ésta coincide con el indicador del automatismo de máximo. A continuación se afloja el tornillo prisionero (Llave Allen de 1,5 mm) de la lámina y se hace coincidir el punto 1 con el centro del detector (Figura 3).

Apretar de nuevo el tornillo que fija la lámina.

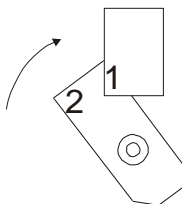


Figura 3

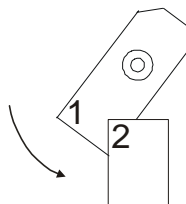


Figura 4

AMD-MINIMO

Se efectúa de la misma forma que el punto de máximo, pero haciendo coincidir el punto 2 con el centro del detector (Figura 4).

En el caso de que el instrumento incorpore dos automatismos, el rango de actuación queda limitado a los siguientes valores:


Del 0 al 25% de la escala, para el AMD de mínimo.

Del 75 al 100% de la escala, para el AMD de máximo.


2. Comprobación eléctrica del automatismo

- Comprobar que la tensión que llega a los terminales 1 y 2 es del orden de 7,5 V cuando la lámina está dentro de la ranura. Conectar un multímetro con su escala de mA en corriente continua, en serie con el terminal 2.
- Verificar que la corriente es menor que 1 mA cuando la lámina está dentro de la ranura y mayor que 3 mA cuando la lámina está fuera de la ranura.

Si no se dispone del amplificador NAMUR, se puede verificar la corriente aplicando el siguiente esquema:

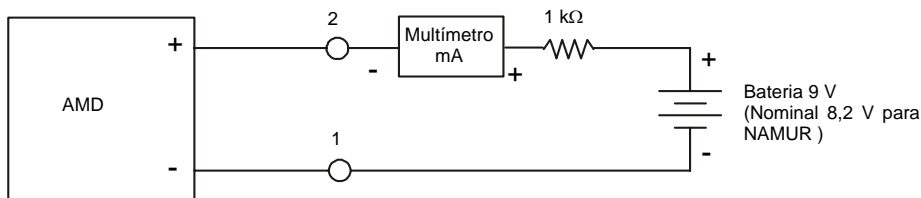

Si no se dispone del detector, se puede verificar el funcionamiento del amplificador aplicando el esquema de la página siguiente.

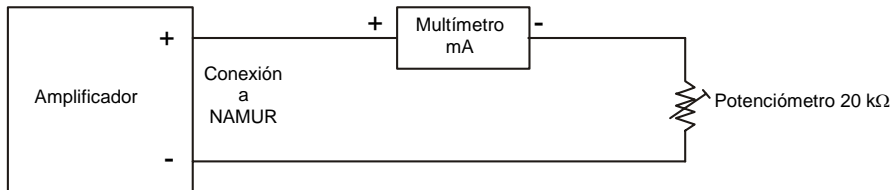

Con el potenciometro se modifica la corriente del amplificador NAMUR. El punto de conmutación debe ser entre 1,2 mA y 2,1 mA. Es decir, con la corriente por debajo de 1,2 mA el relé de salida debe tener un estado y por encima de 2,1 mA el relé debe tener el otro estado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El AMD és un sensor NAMUR (DIN 19234) con las siguientes características nominales:

Tensión nominal	8,2 V
Resistencia interna de Alimentación	1 k Ω
Corriente con lámina dentro ranura	< 1 mA
Corriente con lámina fuera ranura	\geq 3 mA

Límites Tensión Alimentación	5 ... 25 VDC
Temperatura Ambiente	-25 ... +100 °C
Inductancia propia	160 μ H
Capacidad propia	20 nF

Conforme a la Directiva EMC 89/336/CEE



GARANTÍA

Tecfluid S.A. GARANTIZA TODOS SUS PRODUCTOS POR UN PERÍODO DE 24 MESES desde su venta, contra cualquier defecto de materiales, fabricación y funcionamiento.

Quedan excluidas de esta garantía las averías que pueden atribuirse al uso indebido o aplicación diferente a la especificada en el pedido, manipulación por personal no autorizado por Tecfluid S.A., manejo inadecuado y malos tratos.

La obligación asumida por esta garantía se limita a la sustitución o reparación de las partes en las cuales se observen defectos que no hayan sido causados por uso indebido.

Esta garantía se limita a la reparación del equipo con exclusión de responsabilidad por cualquier otro daño.

Cualquier envío de material a nuestras instalaciones o a un distribuidor debe ser previamente autorizado.

Los productos enviados a nuestras instalaciones deberán estar debidamente embalados, limpios y completamente exentos de materias líquidas, grasas o sustancias nocivas, no aceptándose ninguna responsabilidad por posibles daños producidos durante el transporte. El equipo a reparar se deberá acompañar con una nota indicando el defecto observado, nombre, dirección y número de teléfono del usuario.

TECFLUID S.A.
 Narcís Monturiol, 33
 E-08960 Sant Just Desvern
 Tel. + 34 933 724 511 - Fax + 34 934 730 854
 E-mail: tecfluid@tecfluid.com
 Internet: www.tecfluid.com

Las características de los aparatos descritos en este documento, pueden ser modificadas, sin previo aviso, si nuestras necesidades lo requieren.